


**WARNUNG**

Bevor Sie Änderungen an der Installation vornehmen, muss die Installation spannungsfrei sein. Änderungen müssen jederzeit von qualifizierten Fachhandwerkern vorgenommen werden.

**HINWEIS**

Fußbodenheizung ist ein träges Heizsystem: Änderungen in den Einstellungen sind erst zeitversetzt spürbar. Temperatur wird unterschiedlich gefühlt: Lassen Sie sich nicht zu sehr von angezeigten Werten führen, eine Temperatur kann niemals konstant sein. Zum Beispiel ist bei modernen gut isolierten Gebäuden wenig Energie erforderlich, um die Temperatur im Raum zu beeinflussen. Lüftungssysteme, Personen, Beleuchtung und Ausrüstung beeinflussen die Temperatur. Offene Türen beeinflussen die Temperatur ebenfalls.

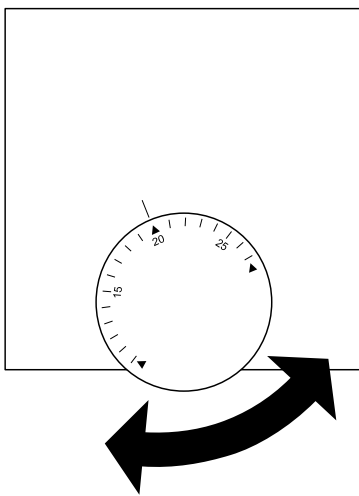

Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drehen des Einstellrades nach rechts oder links ein. Die Drehung erfolgt durch "Soft Rasterung", man fühlt "einen Zahn höher oder tiefer". Suchen Sie nach der gewünschten Einstellung für den betreffenden Raum, z. B. ab 2.

Umfangreiches Handbuch zum Download unter [www.sst-europe.eu](http://www.sst-europe.eu)

