




WAARSCHUWING

Voordat er wijzigingen aangebracht worden aan de installatie, dient de installatie spanningsloos gemaakt te worden. Wijzigingen dienen te alle tijden te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.

OPMERKING

Vloerverwarming is een traag proces: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar.

Temperatuur is een gevoelskwestie: laat u niet teveel leiden door exacte waardes, een temperatuur kan nooit constant zijn. Bijvoorbeeld, bij moderne goed geïsoleerde woningen is maar weinig capaciteit nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, personen, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur. Openstaande deuren horen daar ook bij.

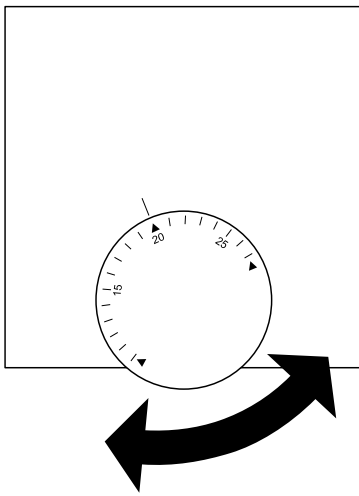

Gewenste temperatuur instellen door omhoog of omlaag draaien. De bediening is middels "soft-rastering", u voelt "een tandje hoger of lager". M.a.w. even zoeken naar de gewenste instelling voor de betreffende ruimte, bijv. beginnend bij 2.

Gebruikershandleiding te downloaden op www.sst-europe.eu



SST START2 RUIMTE-THERMOSTAAT 24V ANALOOG