



WAARSCHUWING

Voordat er wijzigingen aangebracht worden aan de installatie, dient de installatie spanningsloos gemaakt te worden. Wijzigingen dienen te alle tijden te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.

OPMERKING

Vloerverwarming is een traag proces: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar.

Temperatuur is een gevoelskwestie: laat u niet teveel leiden door exacte waardes, een temperatuur kan nooit constant zijn. Bijvoorbeeld, bij moderne goed geïsoleerde woningen is maar weinig capaciteit nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, personen, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur. Openstaande deuren horen daar ook bij.




LCD

LCD DESIGN

SST SMART2 RUIMTE-THERMOSTAAT 230V

Verwarmen LCD | D201130

Verwarmen LCD. Design | D201131

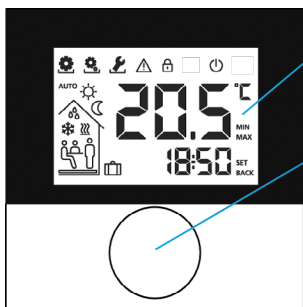

Display

Draaiknop met draai-druk-mechanisme en fijne rastering

Draaien **88.8** Streef temperatuur instellen

Drukken  Bedrijfsmodus instellen

 Parameters instellen









Stel de ruimte-regelaar via  (instellen bedrijfsmodus) in op Dag-modus.

Keer terug naar standaard displaymodus.

Stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop en na een paar seconden verschijnt de gemeten ruimte-temperatuur. Het symbool verwarmen geeft aan dat het systeem in de modus verwarming staat; als er warmtevraag is gaat deze knipperen en wordt de ketel na 2 minuten aangestuurd.

Advies is om verder geen instellingen te veranderen.

Symbolen

	Bedrijfsmodus instellen	AUTO	Automatische modus
	Parameter instellen	88.8	Streef-/reële temperatuur
	Verwarmen	MIN	Instellen minimum temperatuur
	Geblokkeerde bediening	MAX	Instellen maximale temperatuur
	Uitschakelen ruimte-regelaar	SET	Invoeren/bevestigen
	Temperatuureenheid	BACK	Terug
	Dagmodus		
	Nachtmodus		

Gebruikershandleiding te downloaden op www.sst-europe.eu